


CONSEILLE D'INSTALLATION: Assembler le mécanisme de fermeture amortie avec 2460402ALPVC & 2460502MDFPVC



1 S'assurer que la tête de la vis de réglage est orientée vers le bas

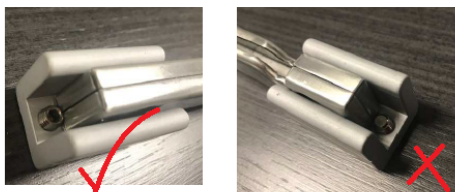

2 Insérer d'abord les chariots dans le rail



Insérer le mécanisme de fermeture amortie après les chariots

*** Assurez-vous d'incrémenter la partie du déclencheur en premier, et ce à chaque extrémités du rail



4 Fixer les mécanismes de fermeture amortie sur chaque extrémités du rail



5 Aligner l'activateur du mécanisme de fermeture amortie

Accrocher la plaque de suspension au boulon de suspension du chariot



Fixer le boulon à la plaque de suspension



Déplacez la porte et chargez le mécanisme de fermeture amortie

6



Faite glisser la porte pour activer le mécanisme de fermeture amortie

7 *** Remarque importante, il se peut que vous deviez répéter le mouvement entre 3 et 5 fois afin de réchauffer le mécanisme de fermeture amortie dans le but d'assouplir le mouvement



Le mécanisme de fermeture amortie est maintenant installée

8