
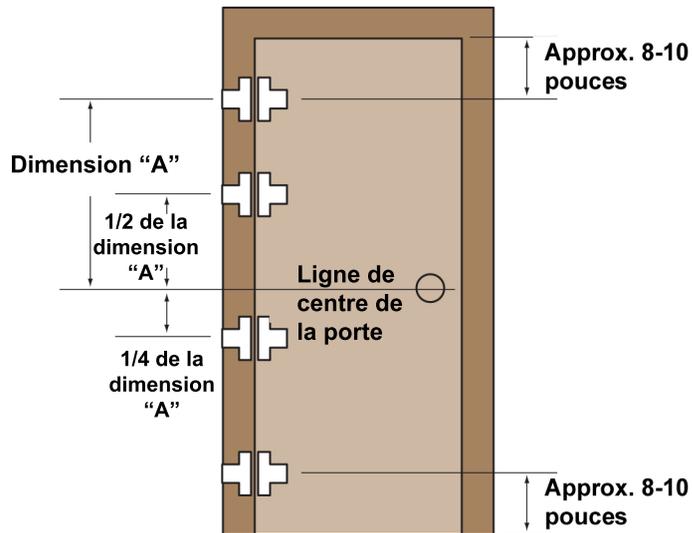


Choisir la bonne charnière selon le besoin


Notez que, dans l'illustration montrant 3 charnières, la charnière centrale n'est pas représentée à l'emplacement habituel près du centre de la porte. La charnière centrale doit être située à mi-distance entre le milieu de la porte et le centre de la charnière du haut.

Pour les applications nécessitant 4 charnières, la deuxième charnière, de la partie supérieur, doit être installée à mi-distance entre le milieu de la porte et le centre de la charnière du haut. La troisième charnière doit être installée au quart de la dimension A sous le centre de la porte.

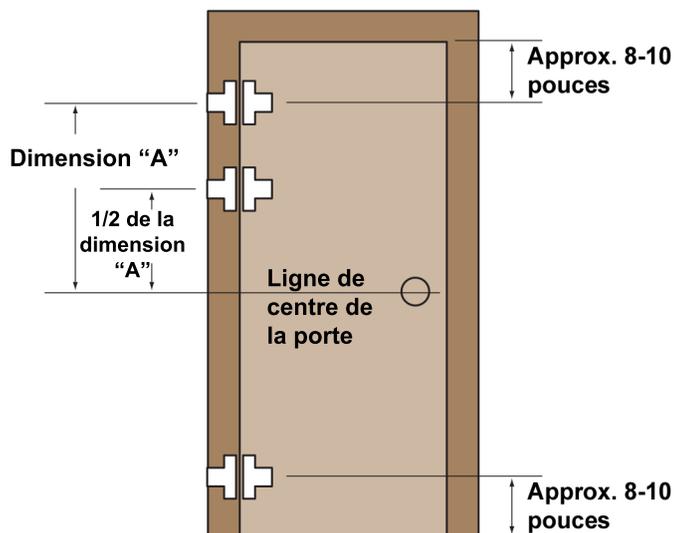

Chemin & d'égagement pour les portes

Le diagramme ci-bas démontre le chemin typique d'une porte munie de charnières invisibles. Le tableau ci-contre indique le dégagement lorsque la porte est complètement ouverte.

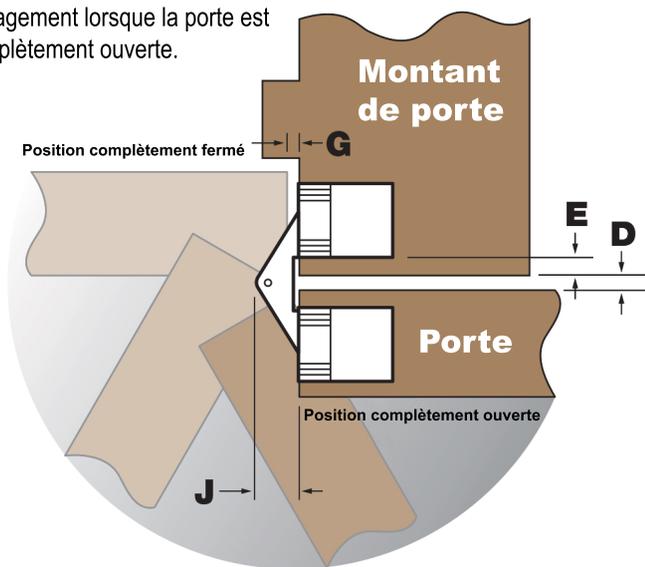

* Certains produits peuvent être disponible via une commande spéciale

# de produit	Dimension							
	E		D		G		J	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
101	3/32	2.4	7/64	2.78	1/32	0.8	3/16	4.72
103	1/8	3.2	1/8	3.18	1/32	0.8	1/4	6.35
303	1/8	3.2	1/8	3.18	1/32	0.8	1/4	6.35
314	5/32	4.0	1/8	3.18	3/32	2.4	9/32	7.14
203	1/8	3.2	7/64	2.78	1/32	0.8	1/4	6.35
204	1/8	3.2	7/64	2.78	1/16	1.6	1/4	6.35
208	5/32	4.0	9/64	3.57	3/64	1.2	5/16	7.94
212	3/16	4.8	5/32	3.97	3/64	1.2	13/32	10.32
216	1/4	6.4	7/32	5.56	1/16	1.6	9/16	14.29
218	1/4	6.4	3/8	9.53	1/16	1.2	17/32	13.49
220	9/32	7.1	1/2	12.7	1/16	1.6	11/16	17.42