

Guide d'installation


1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Fermer complètement la porte de garage.
3. Fixer une bride en « C » aux rails verticaux de droite et de gauche, juste au-dessus des deux roulettes afin de maintenir la porte fermée.
4. Placer la poignée de porte, côté extérieur, dans la position désirée. Marquer l'emplacement des trous de vis.
5. Avec une mèche de 5/16 po, percer les trous dans la porte.
6. Installer la poignée extérieure avec les boulons, placer ensuite la poignée intérieure sur les boulons et la fixer à l'aide des écrous hexagonaux.

Outils nécessaires :

Clé hexagonale

Perceuse

Brides en « C »

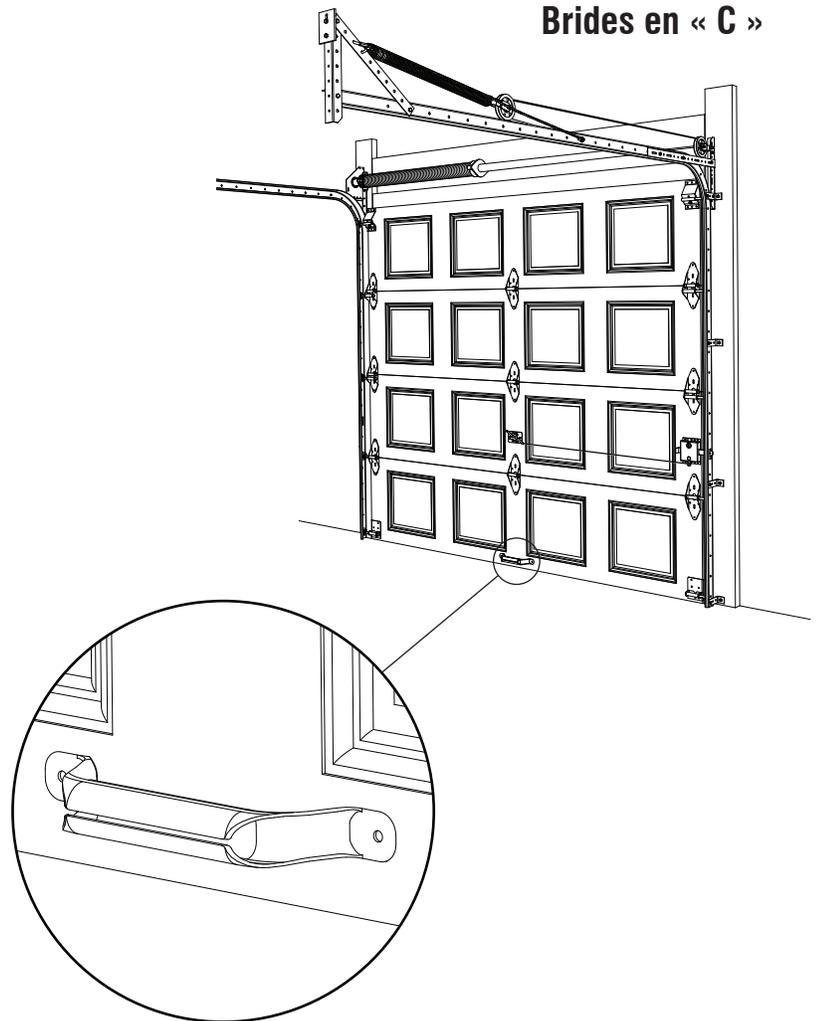

Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.