


Guide d'installation

1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Fermer complètement la porte de garage.
3. Fixer une bride en « C » aux rails verticaux de droite et de gauche, juste au-dessus des deux roulettes afin de maintenir la porte fermée.
4. Retirer l'ancien boîtier et le verrou de la porte.
5. Placer le nouveau verrou dans la porte.
6. Installer la plaque qui couvre le verrou et la fixer avec des vis.
7. Insérer le verrou à plat dans le boîtier (si le verrou est trop long, couper dans la partie plate). Visser le boîtier à la porte.

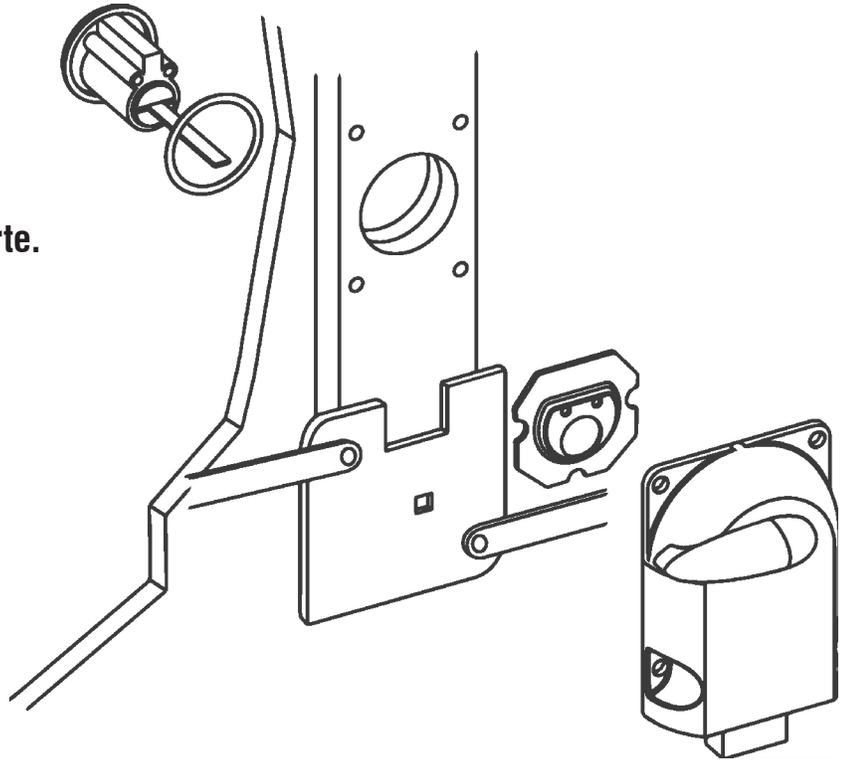

Outils nécessaires :
Tournevis Phillips
Brides en « C »

Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.