





# SURFACE


## INVISIBLE HINGE CHARNIÈRE INVISIBLE BISAGRA INVISIBLE

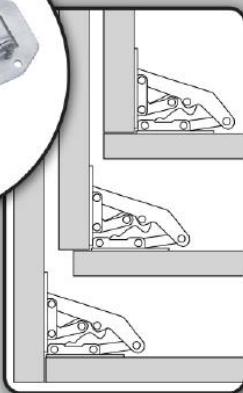


### OPENING OUVERTURE ABERTURA

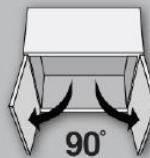


### FULL OVERLAY, PLEIN RECOUVREMENT, RECUBRIMIENTO COMPLETO

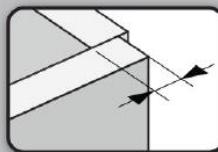

### HALF OVERLAY, DEMI- RECOUVREMENT, RECUBRIMIENTO PARCIAL

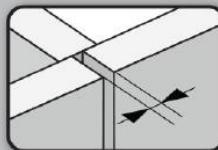

### INSET, INTÉRIEURE, INTERIOR

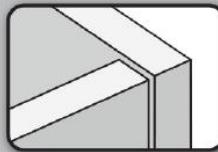

For door thickness of 5/8" or 3/4"  
Pour porte de 16 ou 19 mm d'épaisseur  
Para puertas de 16 o 19 mm de grosor

	1	2	3	4
Full overlay Plein recouvrement Recubrimiento completo	2 1/2"	3/8"	3/8"+ <b>B</b>	2 1/2"+ <b>A</b>
Half overlay Demi-recouvrement Recubrimiento parcial	2 1/2"	3/8"	13/32"+ <b>D</b>	2 1/2"+ <b>A</b>
Inset Intérieur Interior	2 1/2"	13/32"+ <b>C</b>	3/8"	2 1/2"+ <b>A</b>

**A** Top and bottom frame

**B** Side panel thickness

**C** Door thickness

**D** Desired overlay

Encadrement en haut et en bas

Épaisseur du panneau de côté

Épaisseur de la porte

Recouvrement désiré

Marco superior e inferior

Grosor del panel lateral

Grosor de la puerta

Recubrimiento deseado


## INSTALLATION

Draw lines as shown according to the chosen type of overlay. Begin by installing the hinge on the cabinet panel, and keeping the hinge open, fasten to the door.

Align the bottom of the hinge with the horizontal line and center the first round hole on the vertical line.

Screw into the oval holes first, this will allow you to make any adjustments.

Fasten with the 3 remaining screws.

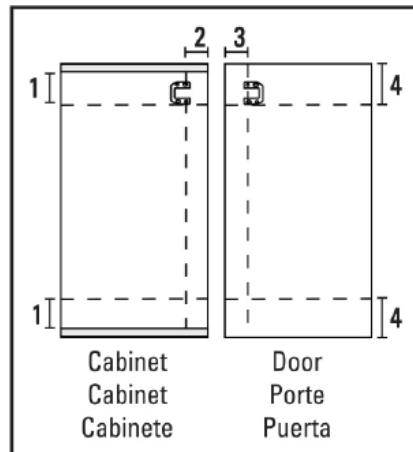

## INSTALLATION


Tracez les lignes telles qu'illustrees selon le type de recouvrement désiré.

Commencez par installer la charnière sur le panneau du cabinet, puis, avec la charnière ouverte, fixez-la sur la porte.

Alignez le bas de la charnière sur la ligne horizontale et centrez le premier trou rond sur la ligne verticale.

Commencez par visser dans les trous ovales, cela vous permettra de faire vos ajustements.

Fixez avec les 3 vis restantes.

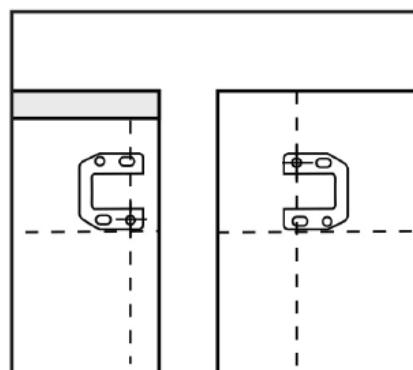

## INSTALACIÓN

Dibuje las líneas como se ilustra, según el tipo de recubrimiento deseado.

Manteniendo abierta la bisagra, instálela y fíjela sobre el panel del cabinete.

Asegúrese que la parte baja de la bisagra esté alineada con la línea horizontal y centre el primer orificio circular en la línea vertical.

Primero, fije el tornillo en los orificios ovalados, ésto le permitirá hacer los ajustes necesarios.

Ajuste con los otros tres tornillos.

