


# FEUILLE D'INSTRUCTIONS POUR LA 14381-IP

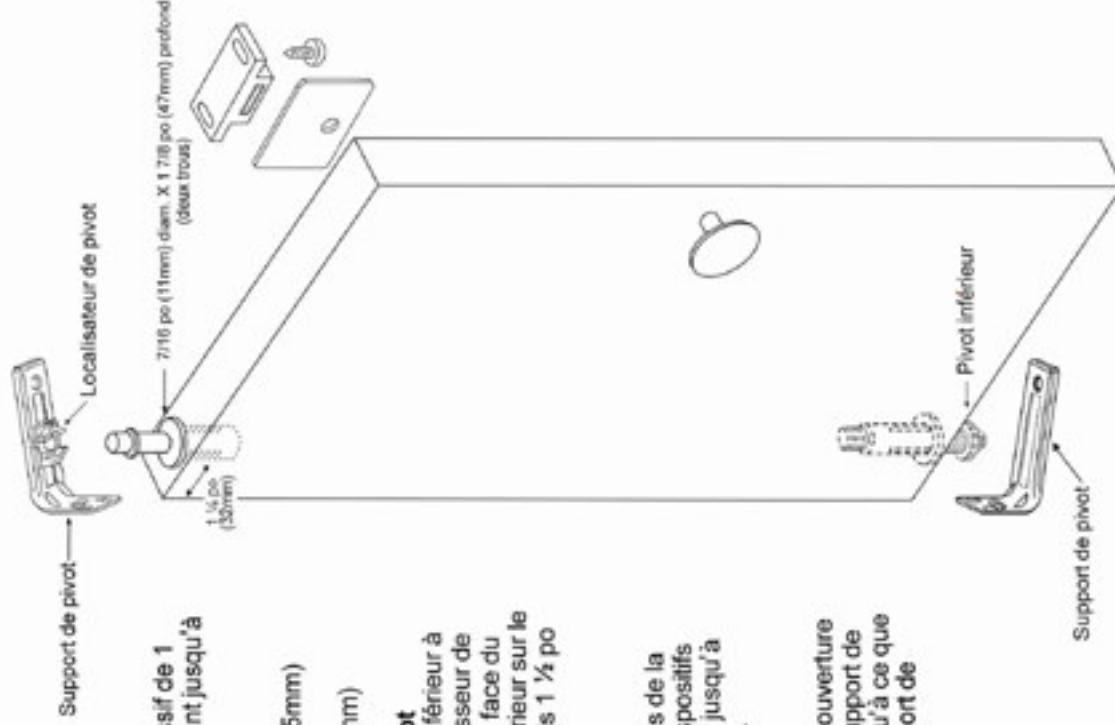

À utiliser avec des portes en bois massif de 1 po (25mm) à 1 3/8 po (35mm) et pesant jusqu'à 30 lb (13,5 kg) chacune.

Hauteur de la porte =

Hauteur de l'ouverture - 1 3/8 po (35mm)

Largeur de la porte =

Largeur de l'ouverture - 1/2 po (13mm)

## 1. Installation des supports de pivot

Placer le centre du support de pivot inférieur à 7/8 po (22mm) plus la moitié de l'épaisseur de la porte à partir du bord intérieur de la face du pivot. Aligner le support de pivot supérieur sur le support de pivot inférieur. Utilisez les vis 1 1/4 po (39mm) pour les fixer en place.

## 2. Installation des pivots

Percer deux trous pour pivot aux bords de la porte tel qu'il est illustré. Mettre les dispositifs en place dans les trous en les filetant, jusqu'à ce que les pivots soient bien en place.

## 3. Installation des portes

Soulever partiellement la porte dans l'ouverture et insérer le pivot supérieur dans le support de pivot supérieur. Abaisser la porte jusqu'à ce que le pivot inférieur s'insère dans le support de pivot inférieur.

## 4. Réglage de la porte

Pour régler le bas de la porte à l'horizontale, déplacer le pivot latéralement en soulevant la porte de façon que le pivot se dégage des dents du support de pivot, et la déplacer à l'horizontale jusqu'à sa nouvelle position. Abaisser la porte pour enclencher le pivot à nouveau dans les dents du support de pivot. Pour régler le haut de la porte à l'horizontale, le localisateur de pivot peut être déplacé latéralement de façon à être dégagé verticalement des dents du support de pivot. Tout en maintenant le localisateur de pivot loin des dents, le faire glisser à l'horizontale jusqu'à une nouvelle position et relâcher pour que les dents s'enclenchent à nouveau dans le support de pivot.

## 5. Installation de l'aimant et de la plaque d'arrêt

Visser l'aimant dans la partie supérieure du pivot de l'ouverture, à fendoit désiré. Placer la plaque d'arrêt de façon qu'elle entre en contact avec l'aimant, et visser dans la porte. Utiliser des vis de 1/2 po (12mm).

## 6. Installation de la poignée

Pour placer la poignée, percer un trou de 5/16 po de diamètre (4mm) à 1 po (25mm) du bord du panneau, à une hauteur convenable (à environ 40 po (1016mm)) du plancher. Fixer la poignée au moyen d'une vis 1 3/4 po (44mm) à tête ronde.

Onward Hardware  
800 Wilson Avenue, Unit B  
Kitchener, Ontario, N2C 0A2  
Tél: (519) 578-3770 Téléc: (519) 742-5663

onward