


Instruction d'installation pour charnière invisible

Des instructions d'installation ainsi qu'un gabarit de papier sont fournies avec toutes les charnières invisibles pour le bois.

1 Posez le gabarit de papier sur le bord de la porte à l'endroit correspondant aux marques de mesure, que vous aurez préalablement calculés, entre le haut de la porte et l'endroit à percer tel qu'illustré.

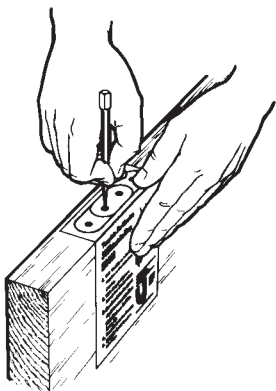


2 Pliez le gabarit sur l'arrête de la porte, tel qu'illustré plus bas. Sur le gabarit se trouvent des indications de perçage. Marquez ces points sur la porte.

3 En utilisant une toupie ou une perceuse munie de la mèche adéquate, percez des trous à la profondeur requise.


Note:

Lors d'une installation à ouverture simple pour minimiser l'écart visible entre la porte et le cadre en position fermée, chacune des moitiés de la charnière peut être encastrées de 1/32" en plus de la profondeur requise. Débutez le perçage à chaque marque que vous avez poinçonné à partir du gabarit de papier fourni.

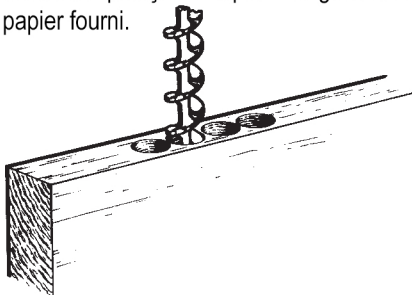

4 Utilisez une toupie ou un ciseau à bois afin de retirer l'excédant de bois et de joindre les trous pour en faire un espace d'encrage uniforme.

5 Insérez une moitié de la charnière dans l'espace d'encrage et fixez-la à l'aide de vis.

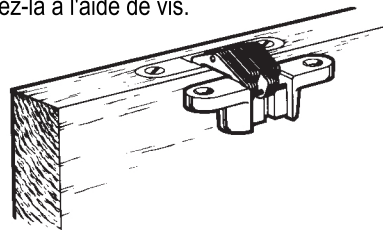

6 Pour l'installation de l'autre moitié sur le cadrage, répétez les étapes précédentes.

Des instructions sont fournies avec tous les guides pour toupie.