Guide d'installation

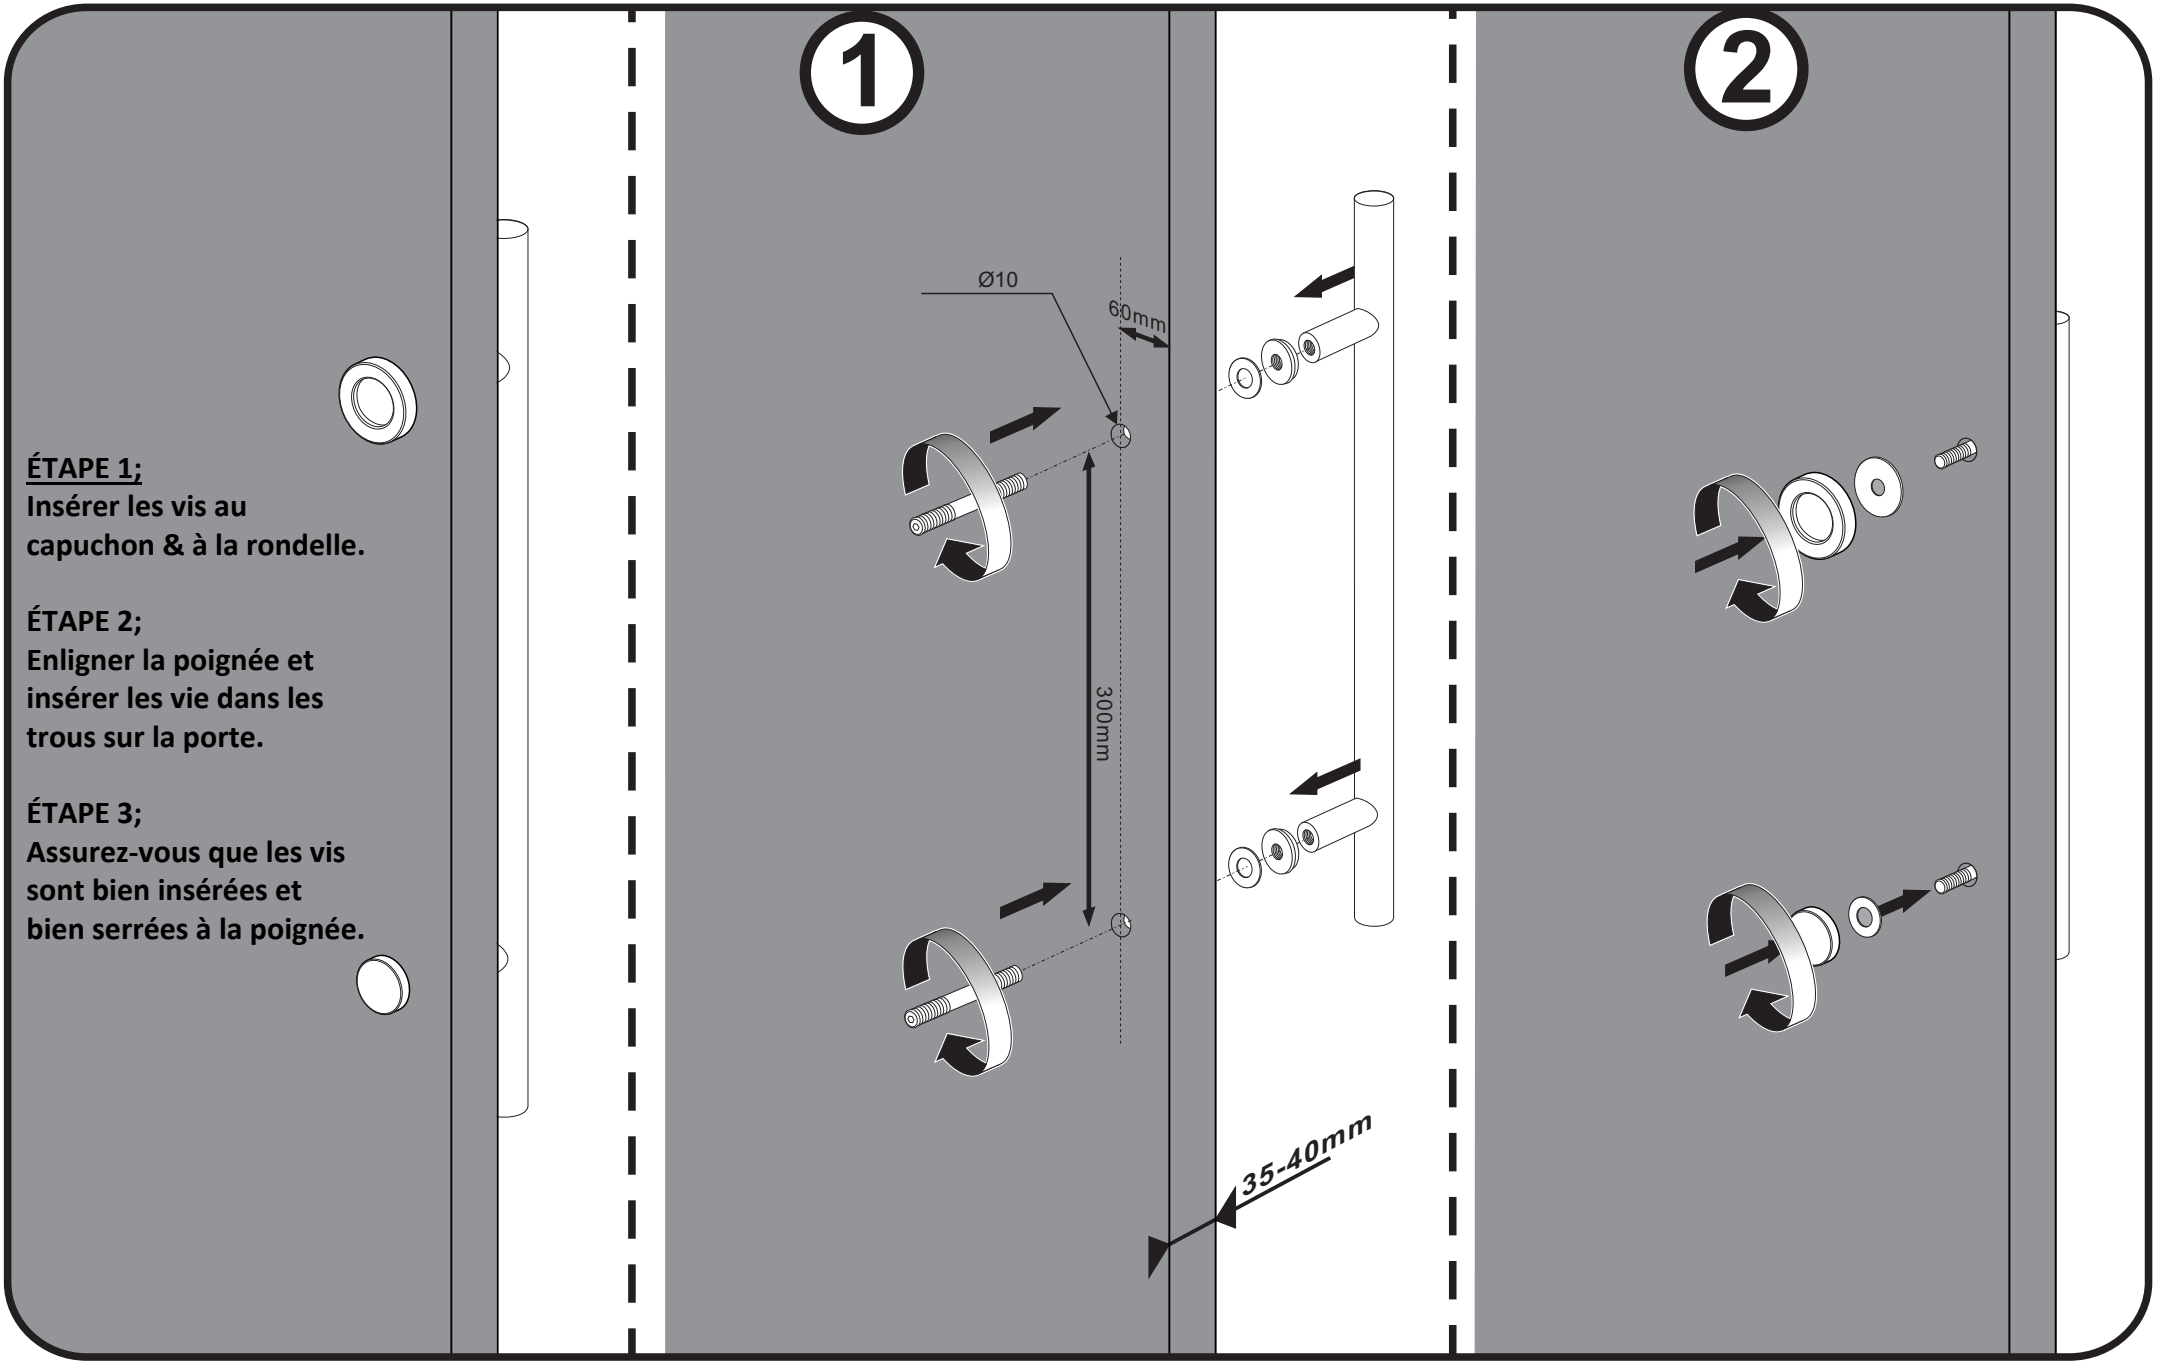

ÉTAPE 1;
Insérer les vis au capuchon & à la rondelle.

ÉTAPE 2;
Enligner la poignée et insérer les vie dans les trous sur la porte.

ÉTAPE 3;
Assurez-vous que les vis sont bien insérées et bien serrées à la poignée.